

**SAMSUNG**

GT-P6200L

# Manual do usuário



# Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um dispositivo Samsung. Este tablet irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu tablet.

## Leia-me primeiro

- Antes de utilizar seu aparelho, leia todo o manual e todas as instruções de segurança para garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu tablet.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo deste manual pode estar diferente no produto ou no software fornecido pelos provedores de serviço ou operadoras e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Acesse o site da Samsung ([www.samsung.com.br](http://www.samsung.com.br)) para obter a última versão do manual.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações desse aparelho podem funcionar de forma diferente comparadas às aplicações de computador e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão do computador.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do hardware.

A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.

- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu tablet ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode melhorar o software de seu aparelho ao acessar o site da Samsung ([www.samsung.com.br](http://www.samsung.com.br)).
- Softwares, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste tablet são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas por usuários.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

## Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



**Aviso**—situações que podem prejudicar você ou terceiros.



**Atenção**—situações que podem danificar seu tablet ou outro equipamento.



**Nota** —notas, dicas de uso ou informações adicionais.



**Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa “veja página 12”)



**Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Sobre o dispositivo** (representa **Configurações**, seguido de **Sobre o dispositivo**)

## Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

## Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, e Google Latitude™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.



- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.



## **SOBRE VÍDEO DIVX**

DivX<sup>®</sup> é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified<sup>®</sup> que reproduz DivX vídeo. Visite o site [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

## **SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Este aparelho da DivX<sup>®</sup> Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do tablet. Vá para [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified<sup>®</sup> reproduz vídeo DivX<sup>®</sup> até 720p, incluindo conteúdo premiado."

# Índice

## **Montando ..... 10**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Desembale .....                               | 10 |
| Layout do aparelho .....                      | 11 |
| Teclas .....                                  | 13 |
| Inserir o cartão SIM ou USIM .....            | 14 |
| Carregar a bateria .....                      | 15 |
| Inserir um cartão de memória (opcional) ..... | 17 |

## **Primeiros Passos ..... 20**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Ligar ou desligar seu aparelho .....                     | 20 |
| Utilizar o Touch screen .....                            | 20 |
| Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas ..... | 23 |
| Familiarize-se com a tela inicial .....                  | 23 |
| Acessar aplicações .....                                 | 28 |
| Iniciar várias aplicações .....                          | 30 |
| Configurar seu aparelho .....                            | 31 |
| Inserir texto .....                                      | 36 |

## **Internet e serviços baseados em GPS ..... 41**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Internet .....      | 41 |
| Latitude .....      | 45 |
| Mapas .....         | 45 |
| Navegador GPS ..... | 47 |
| Locais .....        | 47 |
| Play Store .....    | 48 |
| Pulse .....         | 49 |
| Readers Hub .....   | 50 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Samsung Apps ..... | 50 |
| YouTube .....      | 51 |

## **Comunicação ..... 53**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Chamadas .....      | 53 |
| Mensagens .....     | 64 |
| Gmail .....         | 66 |
| E-mail .....        | 68 |
| GoogleTalk .....    | 70 |
| Chat em grupo ..... | 71 |
| Google+ .....       | 72 |
| Social Hub .....    | 72 |

## **Entretenimento ..... 73**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Câmera .....                | 73 |
| Video player .....          | 81 |
| Galeria .....               | 84 |
| Editor de fotografias ..... | 86 |
| Música .....                | 88 |

## **Informação pessoal ..... 92**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Contatos .....     | 92 |
| S Planner .....    | 95 |
| Notas .....        | 96 |
| Nota digital ..... | 97 |

## **Conectividade ..... 98**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Conexões USB ..... | 98  |
| Wi-Fi .....        | 100 |
| Wi-Fi Direct ..... | 103 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| AllShare .....                          | 104        |
| Compartilhar rede .....                 | 106        |
| Bluetooth .....                         | 108        |
| GPS .....                               | 110        |
| Conexões VPN .....                      | 111        |
| <b>Ferramentas .....</b>                | <b>114</b> |
| Alarme .....                            | 114        |
| Calculadora .....                       | 115        |
| Downloads .....                         | 115        |
| Meus arquivos .....                     | 116        |
| Polaris Office .....                    | 117        |
| Pesquisa .....                          | 119        |
| Kit do SIM .....                        | 119        |
| Gerenciador de tarefas .....            | 120        |
| Horário mundial .....                   | 120        |
| <b>Configurações .....</b>              | <b>121</b> |
| Acessar as opções de configuração ..... | 121        |
| Wi-Fi .....                             | 121        |
| Bluetooth .....                         | 121        |
| Utilização de dados .....               | 121        |
| Mais... .....                           | 122        |
| Som .....                               | 123        |
| Visor .....                             | 124        |
| Controle de energia .....               | 125        |
| Armazenamento .....                     | 125        |
| Bateria .....                           | 126        |
| Aplicações .....                        | 126        |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Contas e sincronização .....         | 126        |
| Serviços de localização .....        | 126        |
| Segurança .....                      | 126        |
| Idioma e inserção .....              | 128        |
| Fazer o backup e redefinir .....     | 131        |
| Ancorar .....                        | 132        |
| Data e Hora .....                    | 132        |
| Acessibilidade .....                 | 132        |
| Movimento .....                      | 133        |
| Opções do desenvolvedor .....        | 133        |
| Sobre o dispositivo .....            | 134        |
| <b>Solução de problemas .....</b>    | <b>135</b> |
| <b>Precauções de segurança .....</b> | <b>140</b> |

# Montando

## Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Dispositivo GT-P6200L
- Carregador modelo ETA-P11X
- Cabo de dados (para carregar a bateria do dispositivo GT-P6200L ou conectá-lo a um PC)
- Guia rápido




Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do tablet, perdendo a garantia de fabricação.



- Os itens fornecidos com seu aparelho podem variar de acordo com seu país ou operadora de serviços.
- Você pode comprar acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelho.
- Outros acessórios podem não ser compatíveis com seu aparelho.

# Layout do aparelho

## > Vista frontal

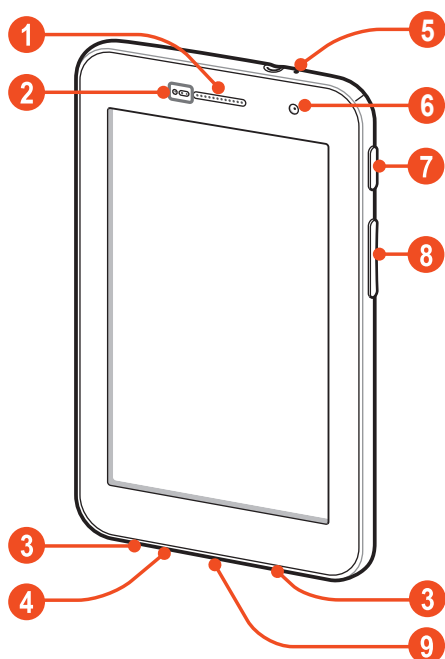


| Número | Função                                |
|--------|---------------------------------------|
| 1      | Fone                                  |
| 2      | Sensor de proximidade / Sensor de luz |
| 3      | Alto-falante                          |
| 4      | Microfone                             |

| Número | Função                     |
|--------|----------------------------|
| 5      | Microfone <sup>1</sup>     |
| 6      | Lentes frontais da câmera  |
| 7      | Tecla Ligar/Zerar/Bloquear |
| 8      | Tecla de volume            |
| 9      | Conector multifuncional    |

1. Ativado apenas ao utilizar o viva-voz ou gravar vídeos.

## > Vista traseira

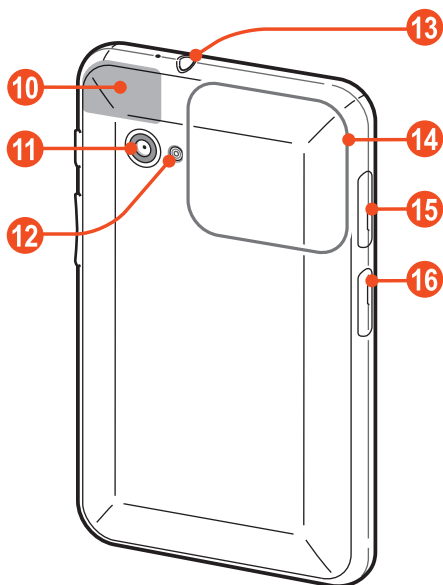

| Número | Função                               |
|--------|--------------------------------------|
| 10     | Antena do GPS <sup>2</sup>           |
| 11     | Lentes traseiras da câmera           |
| 12     | Flash                                |
| 13     | Conector fone de ouvido <sup>3</sup> |
| 14     | Antena principal                     |
| 15     | Compartimento do cartão SIM          |
| 16     | Compartimento do cartão de memória   |

2. Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções de GPS.
3. Conectar um fone de ouvido indevidamente pode danificar o conector ou fone de ouvido.

## Teclas


| Tecla                                                                                                                                                                     | Função                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br> | Ligar/<br>Zerar <sup>4</sup> /<br>Bloquear |
|                                                                                        | Volume                                     |
|                                                                                                                                                                           | Ajusta o volume do tablet.                 |

4. Se o seu dispositivo apresentar erros graves, quedas de ligação ou travamentos, você pode precisar restaurá-lo para retomar o seu funcionamento.

## Inserir o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço de telefonia, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

- 1 Abra a tampa do compartimento do cartão SIM.
- 2 Insira o cartão SIM ou USIM no tablet com os contatos dourados voltados para baixo.

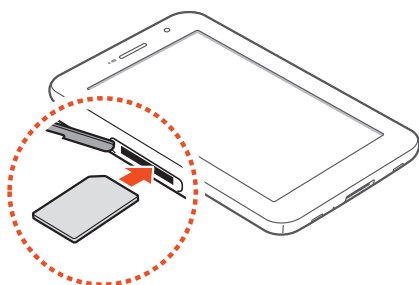

-  Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se o cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, você deve levar seu aparelho a uma Autorizada Samsung para que o cartão seja removido.
  - O compartimento do cartão SIM de seu aparelho serve apenas para cartões SIM padrão. Inserir um cartão microSIM ou microUSIM diferentes do padrão podem danificar o cartão SIM ou o compartimento do cartão do aparelho.
- 3 Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

## Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo, você deverá carregar a bateria. Recarregue a bateria somente com um carregador. Você não pode recarregar a bateria com um cabo USB.

Você não pode trocar a bateria do aparelho. Se tiver problemas com a bateria ou precisar trocá-la, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung.




Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.



- Quando o nível de bateria estiver fraco, o aparelho irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. Recarregue a bateria para continuar utilizando o aparelho.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- O formato de seu adaptador USB pode ser diferente dependendo do seu país.

- 1 Conecte o cabo USB ao adaptador USB e em seguida conecte a outra extremidade do cabo USB no conector do aparelho.

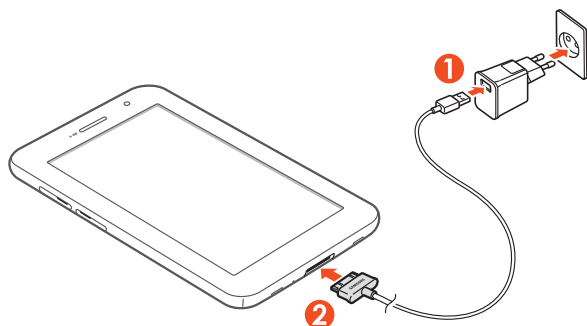

- ⚠ Conectar o cabo de dados USB inadequadamente pode causar sérios danos ao aparelho ou ao adaptador do cabo USB. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

- 2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.



- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o cabo USB do aparelho.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve o aparelho e o carregador a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), primeiro retire o adaptador do cabo USB e o cabo USB do aparelho e depois da tomada.



Para economizar energia, retire o adaptador do cabo USB quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirar o adaptador do cabo USB da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

## ► Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Quando não estiver utilizando o aparelho, mude para o modo de Espera ao pressionar a tecla Início.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desativar a função Bluetooth.
- Desativar a função Wi-Fi.
- Desativar a sincronização automática de aplicações.
- Diminuir a luz de fundo.
- Diminuir o brilho do visor.

## Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante do cartão de memória e do tipo, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.




A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória. E também corromper dados armazenados no cartão de memória.



- Seu tablet suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do seu cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório do arquivo será exibido na pasta extStorages/SdCard.

- 1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
- 2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

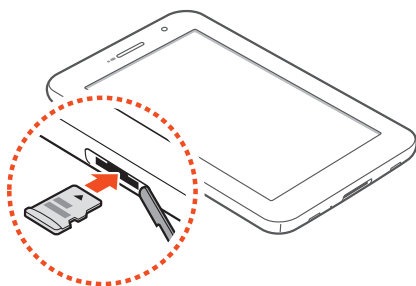

- 3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.
- 4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

## ➤ Remover o cartão de memória

Certifique-se de que o aparelho não esteja acessando o cartão de memória atualmente.

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.
- 2 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
- 3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do aparelho.
- 4 Retire o cartão de memória.
- 5 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

 Não remova um cartão de memória enquanto o aparelho transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao aparelho.

## ➤ Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

 Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

# Primeiros Passos

## Ligar ou desligar seu aparelho

Para ligar seu aparelho, mantenha pressionada a tecla Ligar.



Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho. Você deve iniciar sessão no Google ou criar uma conta Google para utilizar aplicações que interajam com o servidor da Google.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, selecione **Desligar** → **OK**.



- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do aparelho que não necessitam de rede, altere para o modo Offline. ► p. 122

## Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu aparelho, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.



- Não pressione o touch screen com as pontas dos dedos ou utilize objetos afiados no touch screen. Ao fazer isso, o touch screen pode danificar ou não funcionar direito.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre em contato com líquidos. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou a líquidos.



- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o aparelho.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

### **Tocar**

Toque uma vez para selecionar ou iniciar um menu, uma aplicação ou opção.




### **Manter pressionada**

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos.



### **Deslizar**

Toque um item e mova-o para uma nova localização.

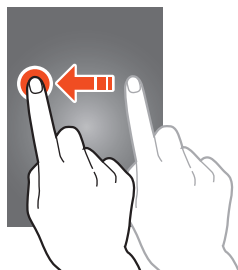

## Duplo toque

Toque um item duas vezes rapidamente.



## Leve toque

Suavemente percorra para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover através de listas ou telas.



## Pressionar

Posicione dois dedos afastados e depois junte-os.



- Seu aparelho desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Ligar.
- Você pode definir a duração de tempo que o aparelho espera antes de desativar a tela. A partir da lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

## Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela e o touch screen prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen e as teclas manualmente, pressione a tecla Ligar.

Para desbloquear, ative a tela ao pressionar a tecla Ligar, toque em qualquer lugar da tela e depois arraste para fora do círculo grande.



Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho.

► p. 33

## Familiarize-se com a tela inicial

A partir da tela de Espera, você poderá visualizar o status de seu aparelho e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente ao painel correspondente.

## > Barra de tarefas

Na barra de sistemas na parte inferior da tela, você pode navegar rapidamente entre as telas, visualizar informações e mais.



| Número | Função                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Retorna a tela anterior.                                                                                                                                                                        |
| 2      | Retorna a Tela de espera; acessa o gerenciador de tarefas (mantenha pressionado).                                                                                                               |
| 3      | Abre a lista de aplicações recentes; acessa a lista de aplicações (mantenha pressionado).                                                                                                       |
| 4      | Inicia a aplicação que você especificou como atalho de início rápido. Você pode alterar esse atalho de início rápido ao selecionar <b>Configurações</b> → <b>Visor</b> → <b>Início rápido</b> . |
| 5      | Abre o painel de miniaplicações.                                                                                                                                                                |
| 6      | Visualiza a hora atual o status de seu aparelho; abre o painel de notificações.                                                                                                                 |

## > Ícones indicadores



Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

| Ícones | Definição                       |
|--------|---------------------------------|
|        | Sem sinal                       |
|        | Intensidade do sinal            |
|        | Conectado a rede GPRS           |
|        | Conectado a rede EDGE           |
|        | Conectado a rede HSDPA          |
|        | Rede Wi-Fi conectada            |
|        | Bluetooth ativado               |
|        | Serviços baseados em uso de GPS |
|        | Chamada em andamento            |
|        | Chamada perdida                 |
|        | Conectado com um computador     |
|        | Nenhum chip inserido            |
|        | Nova mensagem                   |
|        | Alarme ativado                  |
|        | Roaming (fora de área)          |

| Ícones                                                                            | Definição                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Perfil Offline ativado                |
|  | Erro ocorrido ou precaução solicitada |
|  | Nível de energia da bateria           |

## ► Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque a parte inferior direita da tela. Para ocultar o painel, pressione .

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu aparelho e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi:** ativa ou desativa a função Wi-Fi. ► p. 100
- **GPS:** ativa ou desativa a função GPS. ► p. 110
- **Som:** ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode silenciar seu aparelho ou configurá-lo para vibrar no Modo silencioso.
- **Tela rotação:** permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Econ. de energia:** ativa ou desativa o Modo de economia de energia.
- **Notificação** oculta ou exibe os ícones de notificação.
- **Dados móveis:** ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Bluetooth:** ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 108
- **Modo de direção:** ativa ou desativa o modo condução.
- **Sincronizar:** ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.




As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

## › Mover itens para a tela inicial


Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para uma nova localização.

Você pode adicionar um item a uma nova pasta ou movê-lo para um novo painel. Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para **Criar pasta** ou **Criar página**.

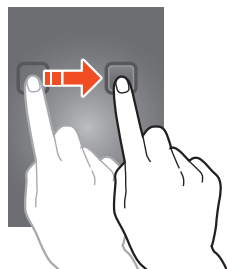

## › Remover itens da tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para a lixeira.

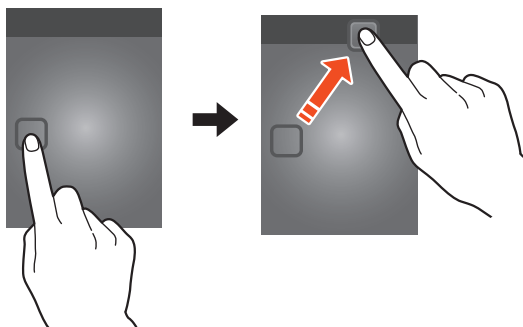

## › Adicionar ou remover um painel da tela de espera

Você pode adicionar ou remover painéis da tela de espera para organizar widgets.

- 1 Na tela inicial, posicione dois dedos na tela e junte-os para alterar para o Modo Editar.
- 2 Adicione, remova ou reorganize painéis:
  - Para remover um painel, mantenha pressionado uma miniatura de um painel e depois arraste-o para a lixeira.
  - Para adicionar um novo painel, selecione .

- Para definir o primeiro painel da Tela de espera, selecione .
- Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para uma nova posição.

3 Selecione  para retornar a tela anterior.

## › Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.

 Os widgets disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Percorra para a direita ou para a esquerda para encontrar um widget.
- 3 Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

## Acessar aplicações

Iniciar aplicações e usufruir de todas as vantagens das funções de seu aparelho. Você pode reorganizar a lista de aplicações para combinar suas preferências ou baixar aplicações da internet para aprimorar as funcionalidades de seu aparelho.

- 1 Na tela de espera, selecione  para acessar a lista de aplicações.
- 2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente à tela correspondente.
- 3 Selecione uma aplicação.

4 Selecione  para retornar a tela anterior. Selecione  para retornar a tela inicial.



- Você pode adicionar um atalho de uma aplicação a tela inicial ao manter um ícone pressionado na lista de aplicações.
- Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a interface de rotacionar, selecione **Configurações** → **Visor** → **Rotação automática da tela**.

## ► Organizar aplicações

Você pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

1 Na lista de aplicações, pressione  → **Editar**.

2 Mantenha um ícone de uma aplicação pressionado.

3 Organizar aplicações:

- Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
- Para adicionar a nova aplicação em uma nova pasta, arraste-a para .
- Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-o para .
- Para apagar a aplicação, arraste-a para .



Ao arrastar um ícone de aplicação para , você poderá visualizar informações sobre a aplicação.

4 Selecione .

## ► Instalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store** ou **Samsung Apps**.

2 Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho.



Para instalar aplicações baixadas de sites da web, você deve selecionar **Configurações** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

## › Desinstalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, pressione  → **Desinstalar**.

2 Selecione  em um ícone de aplicação e depois selecione **OK**.



Você pode desinstalar apenas as aplicações que você baixou.

## › Acessar aplicações utilizadas recentemente

1 Selecione  para visualizar aplicações que tenha acessado recentemente.

2 Selecione uma aplicação.

## Iniciar várias aplicações

Seu aparelho permite executar várias funções ao mesmo tempo através da função multitarefas. Para iniciar várias aplicações, selecione  enquanto utiliza uma aplicação. Depois selecione outra aplicação para iniciar na tela inicial.

## › Gerenciar aplicações

Você pode gerenciar várias aplicações com o gerenciador de tarefas.

1 No modo Menu, selecione  → **Gerenciador de tarefas** → **Aplicações ativas**.

O gerenciador de tarefas inicia e exibe aplicações ativas.

- 2 Controle aplicações ativas:
  - Para alternar aplicações, selecione uma da lista.
  - Para fechar uma aplicação, selecione **Encerrar**.
  - Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

## Configurar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

### › Alterar o idioma de exibição

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.
- 2 Selecione um idioma.

### › Ligar ou desligar o som das teclas

Na lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Som** → **Tons de teclas**.

### › Ajustar o volume do aparelho.

- 1 Na lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Som** → **Volume**.
- 2 Arraste o ponteiro para ajustar o nível de volume para cada som.

### › Mudar seu toque de chamada

- 1 Na lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Som** → **Toque do telefone**.
- 2 Selecione um toque de chamada → **OK**.

## ➤ Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Toque a parte inferior direita da tela para abrir o painel de notificações e depois selecione **Som**.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e depois selecione  ou .
- Na lista de aplicações selecione, **Telefone** → **Teclado** e mantenha pressionada .

## ➤ Selecionar um papel de parede para a tela inicial

- 1 Na tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia.
- 2 Selecione **Tela principal** → uma pasta de imagem → uma imagem.

## ➤ Alterar a fonte de exibição

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Visor** → **Estilo da fonte**.
- 2 Selecione uma fonte.

## ➤ Ajustar o brilho da tela

Seu aparelho possui um sensor de luz que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Você pode configurar manualmente o brilho do visor.



O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o aparelho leva para consumir energia da bateria.

## Defina seu aparelho para ajustar o brilho automaticamente

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Visor** → **Brilho**.

- 2 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
- 3 Selecione **OK**.  
O aparelho irá aumentar o brilho em ambientes claros e diminuir o brilho em ambientes escuros automaticamente.

## Ajustar o brilho manualmente

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
- 3 Arraste o ponteiro para a direita ou para a esquerda.
- 4 Selecione **OK**.

## ► Bloqueio do aparelho

Você pode bloquear seu aparelho ao ativar a função Bloqueio de tela. Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar uma senha toda vez que você ativar ou bloquear o touch screen.



- Caso esqueça sua senha, leve seu aparelho a uma Autorizada Samsung restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

## Definir um desbloqueio por detecção de rosto

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.
- 2 Selecione **Configurar** → **Continuar**.
- 3 Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.

- 4 Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.
- 5 Complete a configuração do código secundário.

## Definir um padrão de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.
  - 2 Siga as instruções na tela e os exemplos e depois selecione **Próximo**.
  - 3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.
  - 4 Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.
  - 5 Complete a configuração do PIN de segurança.
-  Se esquecer de desbloquear seu padrão de desbloqueio, você poderá desativar a função bloqueio de tela com um PIN de segurança.

## Definir um código PIN

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.
- 2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

## Definir uma senha de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.
- 2 Insira a nova senha (alfanumérica) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

## ➤ Bloquear o cartão SIM ou USIM.

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o SIM cada vez que ligar o aparelho.

1 Na lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.



- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip à sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

## ➤ Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu aparelho, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu aparelho. Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1 Na lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.

2 Selecione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar nova conta**.

3 Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Entrar**.

4 Selecione **Destinatários msg. alerta**.

- 5 Insira a senha para sua conta Samsung novamente e selecione **OK**.
- 6 Selecione o campo de destinatário e adicione destinatários:
  - Insira números de telefone manualmente, incluindo o código do país e o símbolo +.
  - Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar  abaixo do campo de destinatários.
- 7 Insira a mensagem de texto que será enviada aos destinatários.
- 8 Selecione **OK**.

## Inserir texto

Você pode inserir texto ao falar palavras no microfone, selecionar os caracteres no teclado virtual ou escrevendo na tela.



A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

### › Alterar o método de entrada de texto

Selecione  na barra de sistemas e selecione um método de entrada de texto.


### › Insira texto com a função comando de voz Google

- 1 Para adicionar idiomas de entrada para reconhecimento de voz, selecione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.
- 2 Fale seu texto no microfone.
- 3 Ao terminar, pressione **Concluído**.

## ➤ Inserir texto usando o teclado Samsung

Insira o texto selecionando as teclas alfanuméricas correspondentes ou escreva na tela.


Você também pode usar as seguintes teclas:

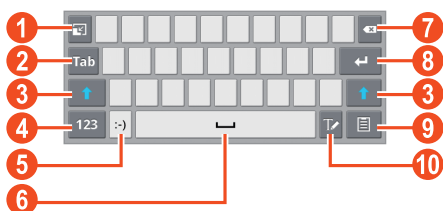

| Número | Função                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1      | Minimize o teclado virtual.                                          |
| 2      | Movê o cursor para o próximo campo de texto.                         |
| 3      | Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.                         |
| 4      | Altera modos de entrada de texto.                                    |
| 5      | Insere um emoticon; abre a lista de emoticon (mantenha pressionada). |
| 6      | Insere um espaço                                                     |
| 7      | Apaga uma inserção.                                                  |
| 8      | Inicia uma nova linha.                                               |
| 9      | Adiciona um item na área de trabalho.                                |
| 10     | Muda para o Modo Escrita Manual                                      |


## > Inserir texto usando o teclado Swype

- 1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
- 2 Continue até completar a palavra.

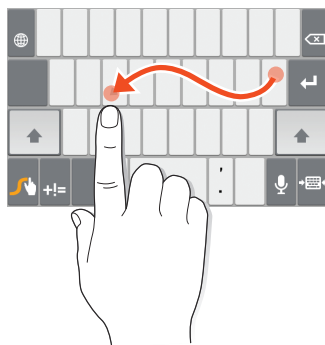

- 3 Solte seu dedo.
  - 4 Quando o aparelho reconhecer a palavra, selecione  para inserir um espaço. Se o aparelho não reconhecer a palavra certa, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.
  - 5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.
-  • Você também pode pressionar as teclas para inserir texto.
  - Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Ao manter uma tecla pressionada até que a lista de caracteres apareça, você pode inserir caracteres especiais, símbolos e números.

Você pode também usar as seguintes teclas

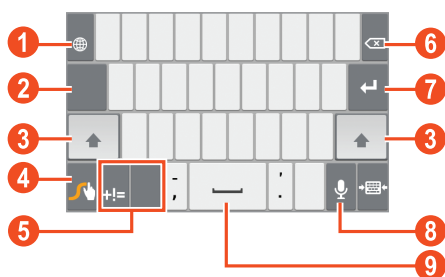

| Número | Função                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Altera o idioma de entrada.                                                                                                             |
| 2      | Movimenta o cursor para o próximo campo de texto.                                                                                       |
| 3      | Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.                                                                                            |
| 4      | Insere a palavra recomendada ou adiciona uma nova palavra ao dicionário; abre as configurações do teclado Swype (mantenha pressionada). |
| 5      | Altera modos de entrada de texto.                                                                                                       |
| 6      | Apaga uma inserção.                                                                                                                     |
| 7      | Inicia uma nova linha.                                                                                                                  |
| 8      | Insere texto por voz.                                                                                                                   |
| 9      | Insere um espaço                                                                                                                        |

## ➤ Copiar e colar um texto

Num campo de texto, você pode copiar e colar texto em outra aplicação.

- 1 Mantenha pressionada a parte do texto.
- 2 Arraste  ou  para selecionar o texto que deseja copiar.
- 3 Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto na área de transferência.
- 4 Em outra aplicação, posicione o cursor no ponto em que o texto será inserido.
- 5 Selecione  → **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

# Internet e serviços baseados em GPS



Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

## Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.



- Esta função pode estar diferente, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

## > Navegar na internet

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
- 2 Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**.
- 3 Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:



| Número | Função             |
|--------|--------------------|
| 1      | Abre uma nova aba. |
| 2      | Fecha a aba atual. |

| Número   | Função                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Avança ou retrocede no histórico de páginas da internet.                                                                                                                                            |
| <b>4</b> | Recarrega a página atual. Enquanto o aparelho estiver carregando páginas da internet, este ícone altera-se para  . |
| <b>5</b> | Insira um endereço da internet ou palavra-chave.                                                                                                                                                    |
| <b>6</b> | Acessa opções de navegação na internet.                                                                                                                                                             |
| <b>7</b> | Visualiza seus favoritos, páginas salvas e histórico recente da internet.                                                                                                                           |
| <b>8</b> | Ativa o campo da URL.                                                                                                                                                                               |
| <b>9</b> | Marca a página atual como favorita.                                                                                                                                                                 |

Enquanto navega pela internet, use as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para abrir uma nova aba, selecione  → **Nova aba**.
- Para abrir uma nova aba sem salvar dados de navegação, selecione  → **Nova aba oculta**.
- Para adicionar um atalho da página atual à tela de Espera, selecione  → **Adicionar atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço da página, selecione  → **Compartilhar página**.
- Para pesquisar por um texto na página da internet, pressione  → **Encontrar na página**.
- Para alterar para o modo de visualização da área de trabalho, selecione  → **Exibição de área de trabalho**.
- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, selecione  → **Salvar para leitura offline**. Você pode visualizar as páginas salvas ao selecionar  → **Páginas salvas**.

- Para visualizar o histórico de download, selecione  → **Downloads**.
- Para imprimir a página utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione  → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para personalizar as configurações do navegador, selecione  → **Configurações**.

## ▶ **Buscar informação por voz**



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
- 2 Selecione o campo de inserção da URL.
- 3 Selecione  e diga no microfone uma palavra-chave. O aparelho pesquisa por páginas da internet relacionadas com a palavra-chave.
- 4 Selecione um resultado de pesquisa.

## ▶ **Armazenar suas páginas da internet favoritas**

Se você já souber o endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
- 2 Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.
- 3 Selecione .
- 4 Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **OK**.

Para visualizar sua localização atual, selecione  → **Favoritos**. A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.

- Para abrir uma nova aba, selecione **Abrir em nova aba**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adicionar atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Página inicial definida**.

## ➤ Baixar um arquivo da internet

Ao baixar arquivos ou aplicações da internet, seu aparelho os salva na memória interna.



Arquivos baixados da internet podem conter vírus que podem danificar seu aparelho. Para reduzir esse risco, baixe somente arquivos de fontes confiáveis.



Alguns arquivos de mídia incluem Gerenciamento de Direitos Autorais para proteger direitos autorais. Essa proteção pode prevenir baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
- 2 Pesquise um arquivo ou aplicação e baixe no aparelho.

## ➤ Visualizar seu histórico recente

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Internet** →  → **Histórico**.
- 2 Selecione uma página da web para acessar.

## Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do serviço Google Latitude™



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Latitude**.  
O aparelho automaticamente se conecta ao Latitude.
- 2 Pressione **+** → **Adicionar amigos** → uma opção.
- 3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**.
- 4 Selecione **Sim**.  
Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

## Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar por locais e obter direções.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ► p. 110

### > Pesquisar um local

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.  
O mapa irá exibir sua posição atual.
- 2 Toque em **Pesquisar**.
- 3 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .  
Para pesquisar por uma localização por voz, selecione .

4 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.

Enquanto você navega pelo mapa, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os.
- Para visualizar sua localização atual, selecione . Para alterar para a visualização de bússola do mapa que muda a orientação ao mover o aparelho, selecione .
- Para obter direções para um destino específico, selecione .
- Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione  → **Locais**.
- Para adicionar camadas de informações adicionais ao mapa ou alterar o modo de visualização, selecione  → **Camadas**.
- Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização → .

## ► Obter direções para um destino específico

1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.

2 Selecione .

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou locais favoritos ou selecionar um ponto no mapa, selecione  → uma opção.

4 Selecione um tipo de locomoção e selecione **Ir**.

A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos.

5 Ao terminar, pressione  → **Limpar mapa**.

# Navegador GPS

Aprenda a obter direções faladas para seu destino.



- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Navegador GPS**.
- 2 Insira seu destino com os seguintes métodos:
  - **Falar o destino:** insere seu destino por voz.
  - **Digitar destino:** insere seu destino com o teclado virtual.
  - **Contatos:** selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
  - **Lugares com estrela:** selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.
- 3 Instale o software solicitado e depois utilize as funções de navegação.

## Locais

Aprenda a pesquisar por negócios e atrações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Locais**.
- 2 Se quiser pesquisar por negócios ou atrações próximos a um local específico, selecione sua localização → **Inserir um endereço**.
- 3 Selecione uma categoria.

Seu aparelho pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

- 4 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.



Você pode adicionar mais categorias ao pressionar a tecla Opções e selecionar  **Adicionar pesquisa.**

## Play Store

A funcionalidade de seu aparelho pode ser estendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece um jeito fácil e rápido para comprar mais aplicações para tablets.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

## ► Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
- 2 Pesquise uma aplicação e baixe no aparelho.  
Quando o download estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

## ► Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione um item.
- 4 Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

## Pulse

Você pode usar o Pulse reader para adicionar feeds em seus tópicos favoritos e ler novos artigos em seu aparelho.

### › Ler feeds

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Pulse**.
- 2 Selecione  para atualizar feeds.  
Para ler os feeds que você adicionou à sua lista de favoritos, selecione .
- 3 Percorra para cima ou para baixo para selecionar uma fonte de feed.
- 4 Percorra para esquerda ou para direita e selecione um feed.
- 5 Enquanto lê um feed, use as seguintes opções:
  - Para adicionar um feed a sua lista de favoritos, selecione .
  - Para transferir um feed para uma comunidade da internet, selecione  ou .
  - Para enviar um feed, selecione .
  - Para retornar à lista de feeds, selecione .

### › Gerencie uma fonte de feeds

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Pulse**.
- 2 Selecione  para visualizar a lista de fontes feed.
- 3 Selecione  ou  para adicionar ou apagar uma fonte de feed.

## Readers Hub

Aprenda a acessar vários materiais de leitura.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Readers Hub**.
- 2 Selecione um tipo de material de leitura.
- 3 Pesquise e baixe materiais de leitura da loja online.

## Samsung Apps

O Samsung Apps permite baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu aparelho. Com as aplicações totalmente otimizadas do Samsung Apps, seu aparelho se torna ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis de oferta e aumente a vida de seu aparelho.

- 1 Abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps**.
- 2 Pesquise uma aplicação e baixe no aparelho.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para mais detalhes, visite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ou consulte o folheto Samsung Apps.

# YouTube


Aprenda a ver e compartilhar vídeos pelo YouTube <sup>TM</sup>



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## > Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.
- 2 Selecione um vídeo
- 3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

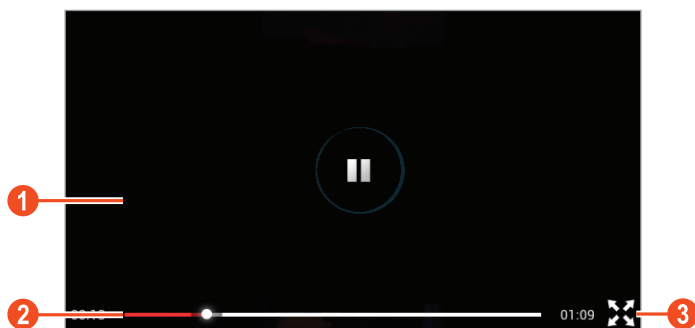

| Número | Função                                           |
|--------|--------------------------------------------------|
| 1      | Pausa ou retoma a reprodução.                    |
| 2      | Avança ou volta num arquivo ao deslizar a barra. |
| 3      | Reproduz um vídeo em tela cheia.                 |

## ➤ Enviar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.
  - 2 Selecione **CONTA**.
  - 3 Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube.  
Você também pode selecionar **Adicionar conta** e definir uma conta para acessar o YouTube.
  - 4 Selecione **ENVIAR** → um vídeo.
-  Se estiver carregando um vídeo pela primeira vez, selecione um tipo de rede para carregar um vídeo.
- 5 Insira os detalhes do envio e selecione **Upload**.

# Comunicação

## Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.



- Para prevenir acidentes, ative o sensor de proximidade para bloquear o touch screen ao colocá-lo perto de seu rosto. ► p. 60
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

### ► Efetuar uma chamada

- 1 Na lista de aplicações selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
- 2 Pressione **Chamar** para fazer uma chamada de voz. Para uma videochamada, selecione **Videocham.**
- 3 Selecione **Encerrar** para encerrar a chamada.



- Você pode salvar números mais utilizados na lista de contatos. ► p. 92
- Para acessar o registro de chamadas e rediscar números chamados recentemente, selecione **Telefone** → **Registros**.

## › Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, selecione  e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.



Para silenciar o toque de chamada, pressione a tecla de Volume.

2 Selecione **Encerrar** para encerrar a chamada.

## › Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione  e depois deslize seu dedo para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem para o originador ao rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição até a parte inferior da tela.



Você pode selecionar uma das várias mensagens prontas ou criar sua própria mensagem. ► p. 60

## › Efetuar uma chamada internacional

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e depois mantenha pressionada  para inserir o caractere +.

2 Insira o número completo (código do país, código de área e número de telefone).

3 Selecione **Chamar** para discar o número.

## ► Utilizar um fone de ouvido

Conecte um fone de ouvido ao seu dispositivo para atender e controlar chamadas convenientemente.

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

## ► Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada de voz:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recuperar**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Adicionar** e disque para um novo número.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para atender a segunda chamada, selecione  e deslize o ícone para fora do círculo maior quando o tom de espera tocar. Você será questionado se deseja encerrar ou colocar em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir o teclado, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz, selecione **Viva-voz**.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do aparelho.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Unir** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.
- Para abrir a lista de contatos, selecione  → **Contatos**.
- Para criar uma nota, selecione  → **Notas**.
- Para conectar o participante atual ao participante colocado em espera, selecione  → **Transferir**. Você será desconectado da chamada.

## ➤ Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.

- Para capturar a imagem da outra pessoa, selecione **Capturar**.
- Para gravar um vídeo da imagem da outra pessoa, selecione **Gravar**.



A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal. Sempre peça permissão a outra pessoa antes de gravar uma chamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, selecione **Mudar câmera**.
- Para abrir o teclado, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz, selecione **Viva-voz**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.

- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione  → **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione  → **Imagem enviada**.

## ➤ Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu aparelho mostrará as chamadas perdidas. Para retornar a chamada, toque a parte superior direita da tela para abrir o painel de notificações e depois selecione a notificação de chamada perdida.

## ➤ Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** →  → **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição de chamada**.
- 2 Arraste o botão **Modo rejeição automática** para a direita.
- 3 Selecione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

| Opção                     | Função                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Todos os números          | Rejeitar todas as chamadas.                                   |
| Nº de rejeição automática | Rejeitar chamadas de números da lista de rejeição automática. |

- 4 Selecione **Lista de rejeição automática**.
- 5 Selecione .

- 6 Insira um número e selecione **Salvar**.  
Você pode definir critérios para um número.
- 7 Para adicionar mais números, repita os passos 5-6 acima.

## ► Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu aparelho irá prevenir chamadas efetuadas para qualquer número que não esteja salvo na lista FDN em seu cartão SIM ou USIM.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** →  → **Configurações** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN**.
- 2 Selecione **Ativar FDN**.
- 3 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.
- 4 Selecione **Lista FDN** e adicionar contatos.

## ► Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função de rede que envia novas chamadas a um número específico. Você pode configurar essa função separadamente ou por várias condições.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** →  → **Configurações** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.
- 2 Selecione uma condição.
- 3 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.  
Sua configuração será enviada para a rede.

## › Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu aparelho.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** →  → **Configurações** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.
- 2 Selecione um tipo de encaminhamento de chamada.
- 3 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.  
Sua configuração será enviada para a rede.

## › Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função de rede que alerta novas chamadas quando outra está em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** →  → **Configurações** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

## › Visualizar uma chamada ou registro de chamadas

Você pode visualizar registros de chamada e mensagens que são filtradas por tipo.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Registros**.
- 2 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.



Na visualização detalhada, você pode efetuar uma chamada, enviar uma mensagem ao número ou adicionar o número à lista de contatos ou à lista de rejeição.

## ► Personalizar chamadas

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** →  → **Configurações**.

2 Altere as seguintes opções:

| Opção                                                           | Função                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chamadas → Rejeição de chamada                                  | Define para rejeitar chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Você pode adicionar números de telefone na lista de rejeição automática.              |
| Chamadas → Definir msgs de rejeição                             | Adicione ou edite as mensagens que serão enviadas ao rejeitar uma chamada.                                                                                              |
| Chamadas → Alerta de chamada                                    | Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.                                                                                             |
| Chamadas → Tec. liga/desl. encerra chamadas                     | Definido para encerrar uma chamada ao pressionar o botão Liga/desliga.                                                                                                  |
| Chamadas → Desat. tela autom. em cham.                          | Define para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.                                                                                                         |
| Chamadas → Config. acessório p/ cham. → Atendimento automático  | Define quando ou não o aparelho receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado). |
| Chamadas → Config. acessório p/ cham. → Temporiz. atend. autom. | Selecione a duração do tempo que o aparelho espera antes de atender chamadas.                                                                                           |

| Opção                                                            | Função                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chamadas → Config. acessório p/ cham. → Cond. chamada de saída   | Define para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu aparelho estiver bloqueado. |
| Chamadas → Config. acessório p/ cham. → Tipo da chamada de saída | Selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.                                       |
| Chamadas → Aumentar volume no bolso                              | Define para aumentar o volume do toque da chamada quando o aparelho está num compartimento como uma bolsa ou bolso.   |
| Chamadas → Encaminhar chamadas                                   | Define para enviar chamadas recebidas para um número específico.                                                      |
| Chamadas → Configurações adicionais → ID de chamada              | Exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas.                                                          |
| Chamadas → Configurações adicionais → Restrição de chamadas      | Define para restringir chamadas por tipo.                                                                             |
| Chamadas → Configurações adicionais → Chamada em espera          | Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.                                           |

| Opção                                                           | Função                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chamadas → Configurações adicionais → Rediscagem automática     | Define para rediscar automaticamente para um número que não completou chamada ou que a chamada tenha sido cortada. |
| Chamadas → Configurações adicionais → Números FDN               | Ativa o modo FDN para prevenir chamadas para números que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM.           |
| Chamadas → Configurações adicionais → Código de área automático | Define para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.            |
| Videochamada → Imagem de chamada de vídeo                       | Selecione uma imagem alternativa a ser exibida ao outro participante.                                              |
| Videochamada → Meu próprio vídeo na chamada recebida            | Define para exibir sua imagem ao vivo para o outro participante.                                                   |
| Videochamada → Opções de falha de chamada                       | Define para tentar uma chamada de voz automaticamente quando uma videochamada desconectar.                         |
| Caixa postal → Serviço de Caixa Postal                          | Define um servidor de caixa postal.                                                                                |
| Caixa postal → Definições de correio de voz                     | Insira o número da caixa postal. Você poderá obter esse número com a sua operadora de serviços.                    |
| Caixa postal → Vibrar                                           | Define o aparelho para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.                                               |

| Opção                                                            | Função                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurações de chamadas de Internet → Contas                   | Define suas contas para serviços de IP.                                                                             |
| Configurações de chamadas de Internet → Usar chamada de Internet | Define o aparelho para utilizar serviços de chamada IP. Os serviços de chamada IP são fornecidos somente via Wi-Fi. |

# Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS) e visualizar ou gerenciar as mensagens que você envia ou recebe.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

## ► Enviar uma mensagem de texto

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagens** →
- 2 Adicionar destinatários:
  - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
  - Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar
- 3 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.  
Para inserir emoticons, pressione → **Inserir emoticon.**
- 4 Para enviar a mensagem, selecione

## ► Enviar uma mensagem multimídia

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagens** →
  - 2 Adicionar destinatários:
    - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
    - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas de contato selecionando
- Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá alterar para mensagem multimídia.

- 3 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.  
Para inserir emoticons, pressione  → **Inserir emoticon**.
- 4 Selecione  e anexe um arquivo.
- 5 Selecione  → **Adicionar assunto** e insira um assunto.
- 6 Para enviar a mensagem, selecione .

## › Visualizar mensagens de texto ou multimídia

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagens**.  
Suas mensagens são agrupadas pelos contatos e são exibidas como uma corrente de mensagens.
- 2 Selecione um contato.
- 3 Selecione uma mensagem de multimídia para visualizar mais detalhes.

## › Ouvir uma mensagem de voz

Se você definiu seu aparelho para desviar chamadas perdidas para a caixa postal, os chamadores poderão deixar mensagens quando você perder chamadas.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e depois mantenha pressionada **1** .
  - 2 Siga as instruções do servidor de caixa postal.
-  Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Contate sua operadora de serviços para saber o número.

# Gmail

Aprenda a enviar ou enviar e-mails via servidor Google Mail™.



- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de sua operadora de serviços ou país.

## › Enviar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Gmail** → .
- 2 Selecione o campo de destinatários e insira um endereço de e-mail.
- 3 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
- 4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
- 5 Selecione  e anexe um arquivo.
- 6 Para enviar a mensagem, selecione **ENVIAR**.



Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

## › Visualizar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Gmail**.
- 2 Selecione  para atualizar a lista de mensagens.
- 3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários, selecione .
- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, selecione .
- Para ver um anexo, selecione **VISUALIZAR**. Para salvar no aparelho, selecione **SALVAR**.
- Para pesquisar por uma mensagem, selecione .
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione  → **Marcar como não lida**.
- Para marcar a mensagem como importante, selecione  → **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem, selecione  → **Ignorar**. Para visualizar mensagens ocultas, selecione **Todos os e-mails** na lista de mensagens.
- Para adicionar a mensagem a lista de spam, selecione  → **Relatar spam**.
- Para atualizar a lista de mensagens, selecione .
- Para personalizar as configurações de cada marcador, selecione  → **Gerenciar marcadores**.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione  → **Configurações**.



As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou orientação do aparelho.

## E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

### › Definir uma conta de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e senha.
- 3 Selecione **Próximo**. Para inserir detalhes de uma conta manualmente, selecione **Config. manual**.
- 4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados em seu aparelho. se tiver criado duas ou mais contas, você poderá alterar entre elas. Selecionar um nome de conta na parte superior da tela depois selecionar a conta na qual deseja recuperar mensagens.

### › Enviar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .
- 2 Adicionar destinatários:
  - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
  - Selecione endereços de e-mail da sua lista de contatos ao selecionar .
- 3 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
- 4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
- 5 Selecione  e anexe um arquivo.

6 Para enviar a mensagem, selecione .



Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

## ► Visualizar um e-mail

1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.

2 Selecione  para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione  ou .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione  → **Marcar como não lido**.
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione  → **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu aparelho, selecione  → **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus arquivos** → **Saved Email**.
- Para alterar a cor da fonte da mensagem, selecione  → **Cor da fonte**.
- Para alterar a cor de fundo da mensagem, selecione  → **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione  → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

- Para criar pastas para gerenciar suas mensagens, selecione  → **Criar pasta**.
- Para alterar as configurações de e-mail, selecione  → **Configurações**.
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .



As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou orientação do aparelho.

## GoogleTalk

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea do Google Talk™.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

### › Definir seu status

- 1 Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
- 2 Selecione uma conta Google.
- 3 Personalizar seu status, imagem e mensagem.

### › Adicione um contato à sua lista de amigos

- 1 Na lista de aplicações, selecione **GTalk** → .
- 2 Insira um endereço de e-mail de um amigo e depois selecione **Concluído**.  
Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

## › Iniciar uma conversa

- 1 Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
- 2 Selecione um contato da lista de amigos.  
A tela de bate-papo iniciará.
- 3 Insira e envie sua mensagem.
  - Para adicionar mais contatos à conversa, selecione  → **Adicionar ao bate-papo**.
  - Para encerrar a videochamada, pressione .
  - Para encerrar a chamada de voz, pressione .
- 4 Selecione  → **Encerrar bate-papo** para encerrar a conversa.

## Chat em grupo

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea Google+.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Chat em grupo**.  
 Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.
- 2 Insira e envie sua mensagem.

## Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para compartilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e enviar suas fotos.

1 Na lista de aplicações, selecione **Google+**.



Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Selecione uma função de rede social.

## Social Hub

O Social Hub permite acesso a todos os tipos de mensagem de uma localização. Você pode visualizar e responder mensagens sem abrir outras aplicações e alternar entre contas facilmente. Para mais detalhes visite o site <http://socialhub.samsung.com.br>



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.

2 Selecione um tipo de mensagem.

3 Visualize ou responda a mensagens diretamente em Social Hub.

# Entretenimento

## Câmera


Aprenda como tirar e visualizar fotos e gravar e visualizar vídeos.



- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo de cena escolhido e das condições de disparo.

### > Tirar uma foto

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
- 2 Gire o aparelho para o modo de Paisagem.
- 3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

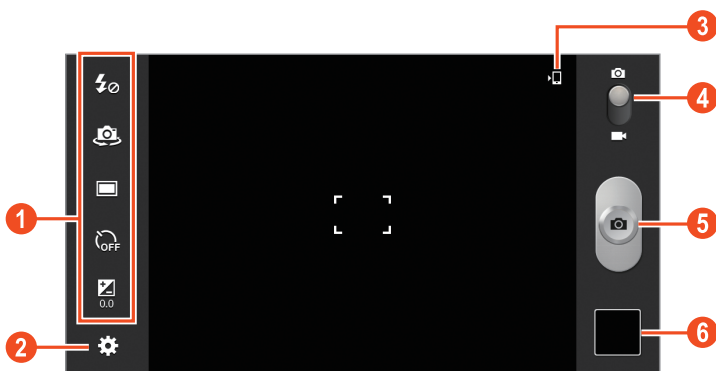

| Número | Função                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p>Use os atalhos da câmera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Altera as configurações de flash: você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir para ser utilizado automaticamente.</li> <li>• : altera para as lentes frontais da câmera e tira uma foto de você mesmo.</li> <li>• : altera o modo de disparo ► p. 75</li> <li>• : seleciona o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.</li> <li>• : ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.</li> </ul> <p>Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas frequentemente. ► p. 81</p> |
| 2      | Altera as configurações da câmera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3      | Exibe a localização de armazenamento padrão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4      | Muda para filmadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5      | Tira uma foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6      | Visualiza fotos tiradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- 4 Pressione o local que deseja focar na tela anterior.  
O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.
- 5 Selecione  para tirar a foto.  
A foto é salva automaticamente.

Após tirar uma foto, selecione a imagem para visualizá-la.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para visualizar a foto num dispositivo com DLNA integrado, selecione .
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para apagar uma foto, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione . Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione  → **Copiar para área de transferência.**
- Para cortar parte de uma imagem, selecione  → **Cortar.**
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione  → **Girar para a esquerda.**
- Para girar a foto no sentido horário, selecione  → **Girar para a direita.**
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione  → **Definir a imagem como.**
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione  → **Imprimir.** Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para editar a foto com o editor de imagem, selecione  → **Editar.** ► p. 86
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, selecione  → **Movimento.**
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione  → **Renomear.**
- Para ver os detalhes de uma foto, selecione  → **Detalhes.**

## ► Alterar o modo de disparo

Você pode tirar fotos com vários modos de disparo. Para alterar o modo de disparo, selecione  → **Modo de disparo** → uma opção.

| Opção               | Função                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Detector de sorriso | Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e tira fotos quando elas sorriem. |
| Panorama            | Tira fotos panorâmicas.                                                                |
| Disparo de ação     | Você pode tirar uma série de fotos de objetos em movimento.                            |
| Caricatura          | Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.                                   |

## ► Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  para acessar as seguintes opções:

| Opção              | Função                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Editar atalhos     | Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.                                                                                     |
| Auto-retrato       | Tira fotos de você mesmo com a câmera frontal.                                                                                            |
| Flash              | : Altera as configurações de flash: você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir para ser utilizado automaticamente.      |
| Modo de disparo    | Altera o modo de disparo ► p. 75                                                                                                          |
| Disparo            | Muda o modo de cena:                                                                                                                      |
| Valor de exposição | Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.                                                                                        |
| Modo do foco       | Seleciona o modo do foco. Você pode tirar fotos de perto ou definir a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa. |

| Opção                 | Função                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temporizador          | Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Efeitos               | Aplica um efeito especial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolução             | Selecione uma opção de resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Controle do branco    | Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medição               | Seleciona um tipo de medidor de luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Visibilidade exterior | Definido para melhorar o contraste do visor quando em contato com a luz do sol direta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Guias                 | Definir para visualizar as linhas na tela anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Etiqueta GPS          | <p>Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo.</li> <li>• Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você enviá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.</li> </ul> |
| Armazenamento         | Seleciona uma posição de memória para salvar as fotos tiradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zerar                 | Zera as configurações da filmadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## > Gravar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
- 2 Gire o aparelho para o modo de Paisagem.
- 3 Arraste o ponteiro para alterar para a filmadora.
- 4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.



| Número | Função                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p>Usa os atalhos da câmera.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : altera as configurações de flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente.</li><li>•  : altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo.</li><li>•  : altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).</li><li>•  : seleciona o tempo de atraso antes da filmadora gravar um vídeo.</li><li>•  : ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.</li></ul> <p>Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas frequentemente. ► p. 81</p> |

| Número | Função                                       |
|--------|----------------------------------------------|
| 2      | Altera as configurações da filmadora.        |
| 3      | Exibe a localização de armazenamento padrão. |
| 4      | Muda para câmera.                            |
| 5      | Grava um vídeo.                              |
| 6      | Visualiza vídeos que tenham sido gravados.   |

- 5 Pressione o local que deseja focar na tela anterior.  
O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.
- 6 Selecione  para iniciar a gravação
- 7 Selecione  para parar a gravação.  
O vídeo é salvo automaticamente.



A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com baixa velocidade de transferência.

Após gravar um vídeo, selecione o visualizador de imagem para visualizá-lo.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para reproduzir o vídeo num dispositivo com DLNA integrado, selecione .
- Para enviar um vídeo, selecione .
- Para apagar um vídeo, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione . Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione  → **Renomear**.
- Para visualizar vídeos, selecione  → **Detalhes**.

## ➤ Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione  para acessar as seguintes opções:

| Opção                 | Função                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Editar atalhos        | Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.                                  |
| Auto gravação         | Altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo.               |
| Flash                 | Mude as configurações do flash.                                                        |
| Modo de gravação      | Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem ou salvar normalmente).          |
| Valor de exposição    | Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.                                     |
| Temporizador          | Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.                     |
| Efeitos               | Aplica um efeito especial.                                                             |
| Resolução             | Selecione uma opção de resolução.                                                      |
| Controle do branco    | Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.                             |
| Visibilidade exterior | Definido para melhorar o contraste do visor quando em contato com a luz do sol direta. |
| Guias                 | Definir para visualizar as linhas na tela anterior.                                    |
| Armazenamento         | Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.                          |
| Zerar                 | Zera as configurações da filmadora                                                     |

## › Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

- 1 Na tela anterior, selecione  → **Editar atalhos**.
- 2 Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.  
Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Toque a tela para retornar a tela anterior.

## Video player


Aprenda como utilizar o video player.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

## › Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Video player**.
- 2 Selecione um vídeo.
- 3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

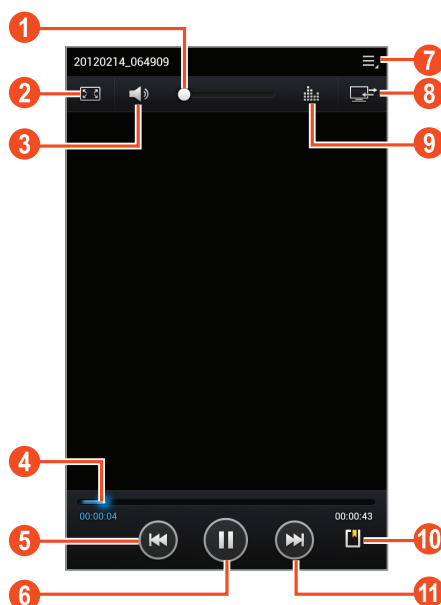

| Número | Função                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Ajusta o volume                                                                                                                  |
| 2      | Altera o tamanho da tela de vídeo.                                                                                               |
| 3      | Silencia o som.                                                                                                                  |
| 4      | Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra.                                                                         |
| 5      | Reinicia a reprodução; volta a música anterior (mantenha pressionado por 3 segundos); retrocede a música (mantenha pressionado). |
| 6      | Pausa a reprodução; selecione ► para retomar.                                                                                    |
| 7      | Acessa as opções do video player.                                                                                                |
| 8      | Reproduz o vídeo num dispositivo com DLNA integrado.                                                                             |
| 9      | Seleciona um efeito de som padrão                                                                                                |

| Número | Função                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10     | Inserir um favorito.                                                    |
| 11     | Mover para a próxima música; avançar uma música (mantenha pressionado). |

Durante a reprodução, selecione  para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para visualizar seus favoritos, selecione **Favoritos**. Essa opção aparece se você tiver inserido um favorito durante a reprodução.
- Para alterar as configurações do vídeo player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes do vídeo, selecione **Detalhes**.

## ► Personalizar as configurações do vídeo player

1 Durante a reprodução, selecione  → **Configurações**.

2 Altere as seguintes opções:

| Opção                    | Função                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade de reprodução | Altera a velocidade da reprodução.                                                                                                                       |
| Legendas                 | Para alterar as configurações para a legenda atual. Se o vídeo não tiver legendas por link, selecione <b>Selecionar legendas</b> para abrir uma legenda. |

| Opção                 | Função                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Repr. seg. autom.     | Define o video player para reproduzir o próximo arquivo automaticamente. |
| Tom da cor            | Seleciona um tom de cor                                                  |
| Visibilidade exterior | Define para melhorar o contraste do visor na luz do sol.                 |

## Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu dispositivo.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

## ► Visualizar uma imagem

1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta → uma imagem.

Ao visualizar uma imagem, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais imagens, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para visualizar a foto num dispositivo com DLNA integrado, selecione .
- Para enviar a foto, selecione .
- Para apagar uma imagem, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione . Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione  → **Copiar para área de transferência**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione  → **Cortar**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione  → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione  → **Girar para a direita**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione  → **Definir a imagem como**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione  → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para editar a imagem com o editor de imagem, selecione  → **Editar**. ► p. 86
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, selecione  → **Movimento**.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione  → **Renomear**.
- Para visualizar detalhes da foto, selecione  → **Detalhes**.



As opções disponíveis podem variar dependendo da pasta selecionada.

## ► Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta → um vídeo (indicado pelo  ícone).
- 3 Selecione  para iniciar a reprodução.
- 4 Controle a reprodução com as teclas. ► p. 83

Durante a reprodução, selecione  para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para visualizar seus favoritos, selecione **Favoritos**. Essa opção aparece se você tiver inserido um favorito durante a reprodução.
- Para alterar as configurações do vídeo player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes do vídeo, selecione **Detalhes**.

## Editor de fotografias

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

- 1 Na lista de aplicações e selecione **Editor de fotografias**.
- 2 Selecione uma imagem ou selecione **Selecionar imagem** → uma pasta → uma imagem.  
Para tirar uma foto, selecione, **Tirar fotografia**.

3 Selecione **Seleção** → **OK**.

4 Desenhe uma borda ao redor da área que deseja selecionar e depois selecione .

- Para alterar o tipo de ferramenta de seleção, selecione **Seleção**.
- Para adicionar ou diminuir da borda de seleção, selecione , , ou . Se você selecionar **Magnético** ou **Pinc.** você poderá ajustar o tamanho de seleção ao selecionar **Tamanho de seleção**.
- Para reverter a seleção, selecione **Inverter**.

5 Editar a imagem com as seguintes ferramentas:

| Ferramenta                                                                          | Função                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Girar                                                                               | Gire ou inverta a imagem.                                                              |
| Redimensionar                                                                       | Redimensione a imagem ao arrastar o retângulo ou selecionando <b>100%</b> → uma opção. |
| Cortar                                                                              | Corte a imagem ao mover ou arrastar o retângulo.                                       |
| Cor                                                                                 | Aplica um efeito de cor.                                                               |
| Efeito                                                                              | Aplica um efeito de filtro.                                                            |
| Ferramentas                                                                         | Utilizar ferramentas adicionais.                                                       |
|  | Desfaz sua última ação.                                                                |
|  | Refaz sua última ação.                                                                 |

6 Ao terminar, selecione .

7 Insira um nome para a imagem e selecione **OK**.

# Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

## ➤ Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu aparelho ou cartão de memória:

- Baixar da Internet. ► p. 41
- Baixe de um computador com o Samsung Kies. ► p. 98
- Baixe de um computador com o Windows Media Player. ► p. 99
- Receba via Bluetooth. ► p. 109
- Copie para um cartão de memória. ► p. 99

## ➤ Reproduzir arquivos de música

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Música**.
- 2 Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
- 3 Selecione a imagem de um álbum para abrir a tela do music player.

#### 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:



| Número | Função                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Ajusta o volume                                                                                                                  |
| 2      | Define seu arquivo como faixa favorita.                                                                                          |
| 3      | Silencia o som.                                                                                                                  |
| 4      | Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra.                                                                         |
| 5      | Ativa o modo Aleatório                                                                                                           |
| 6      | Reinicia a reprodução; volta a música anterior (mantenha pressionado por 2 segundos); retrocede a música (mantenha pressionado). |
| 7      | Pausa a reprodução; selecione ► para retomar.                                                                                    |
| 8      | Visualiza os detalhes da música.                                                                                                 |

| Número | Função                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 9      | Abre a lista de reprodução                                            |
| 10     | Acessa opções de música.                                              |
| 11     | Reproduz a música num dispositivo com DLNA integrado.                 |
| 12     | Seleciona um efeito de som padrão                                     |
| 13     | Muda o modo de repetição.                                             |
| 14     | Mova para a próxima música; avança uma música (mantenha pressionado). |



Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. Na tela de Início, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, selecione  para acessar as seguintes opções:

- Para adicionar uma música à lista de reprodução, selecione **Adicionar à lista de reprodução**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para enviar uma música selecione, **Compartilhar via** .
- Para definir uma música como seu toque de chamada, selecione **Definir como**.
- Para alterar as configurações do music player, selecione **Configurações**.

## ➤ Criar uma lista de reprodução

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Música**.
- 2 Selecione  → **Criar lista de reprodução**.
- 3 Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.
- 4 Selecione uma categoria de música e selecione  ao lado das músicas que deseja incluir.
- 5 Selecione **Concluído**.

## ➤ Personalizar as configurações do Music Player.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Música**.
- 2 Selecione  → **Configurações**.
- 3 Altere as seguintes opções:

| Opção                                      | Função                                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avançado → SoundAlive                      | Seleciona um efeito de som padrão                                                             |
| Avançado → Velocid reprodução              | Altera a velocidade da reprodução.                                                            |
| Avançado → Letra                           | Define para exibir letras de música durante a reprodução.                                     |
| Avançado → Desligar música automaticamente | Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico. |
| Menu Música                                | Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música.           |

# Informação pessoal

## Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, e-mails e mais para seus contatos.

### › Criar um contato

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos** → .
  - 2 Selecione uma posição de memória.
  - 3 Insira as informações do contato
  - 4 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.
-  Você pode criar contatos da tela de discagem ao selecionar .

### › Pesquisar um contato

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- 3 Selecione o nome do contato na lista de busca.

Da vista dos contatos, use as seguintes opções:

- Para efetuar uma chamada de voz, selecione .
- Para efetuar uma videochamada, selecione .
- Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione .
- Para definir um número como favorito, selecione .
- Para editar as informações de um contato, selecione  → **Editar**.

## › Definir uma discagem rápida

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Selecione  → **Config. de discagem rápida**.
- 3 Selecione uma posição → um contato.

 Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionada a localização do número na tela de discagem.

## › Criar seu cartão de visita

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Selecione seu nome no topo da lista de contatos.
- 3 Selecione  → **Editar**.
- 4 Insira seus detalhes pessoais e selecione **Salvar**.

 Você pode enviar seu cartão de visitas ao selecionar  → **Compart. cartão de visitas via**

## › Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Grupos** → .
- 2 Insira o nome e defina os parâmetros do grupo.
- 3 Insira membros no grupo.
- 4 Selecione **Salvar**.

## › Copiar um contato

### Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu aparelho

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Selecione  → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
- 4 Selecione contatos para copiar e selecione **Concluído**.

### Copiar contatos de seu aparelho para o cartão SIM ou USIM

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Selecione  → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Selecione contatos para copiar e depois selecione **Conc.** → **OK**.

## › Importar ou exportar um contato

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

### Importar contatos

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Pressione  → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
- 4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e depois selecione **OK**.
- 5 Selecione arquivos de contatos para importar e depois selecione **OK**.

## Exportar contatos

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
- 2 Selecione  → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.
- 3 Selecione **OK** para confirmar.

## S Planner

Seu aparelho inclui um poderoso planner para ajudá-lo a organizar sua agenda de modo mais adequado e eficiente. Aprenda a criar e gerenciar eventos e tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

### › Criar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione um tipo de evento na parte superior da tela.
- 4 Insira os detalhes de um evento e selecione **Salvar**.

### › Alterar o modo de visualização

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
- 2 Selecione um modo de visualização.
  - **Ano:** todos os meses do ano.
  - **Mês:** visualização de um mês inteiro.
  - **Semana:** blocos de hora para os dias da semana
  - **Dia:** blocos de hora para um dia inteiro.
  - **Agenda:** uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico.
  - **Tarefas:** uma lista de tarefas.



Você também pode alterar o modo de visualização ao posicionar dois dedos na tela e afastá-los ou juntá-los.

## › Criar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
  - 2 Selecione a data no calendário.
    - Para mover para um dia específico, selecione  → **Ir para** e depois insira a data.
    - Para mover para o dia de hoje, selecione **Hoje**.
  - 3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.
-  Você pode enviar o evento ao selecionar  → **Compartilhar via**.

## › Interromper o alarme de um evento ou tarefa

Ao definir um lembrete para um evento do calendário ou tarefa, um alarme será reproduzido no horário especificado.

- 1 Pressione o botão da direita da barra de sistemas para abrir o painel de notificações.
- 2 Selecione a notificação do evento.
- 3 Selecione um evento para ver mais detalhes.

Para adiar o alarme do evento, selecione **Soneca**.  
Para definir um período para adiar o evento, selecione **Definir duração da soneca**.  
Para ignorar o alarme do evento, selecione **Dispensar**.

## Notas

Aprenda a gravar informações importantes para ver mais tarde.

## › Criar uma nota de texto

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Notas**.
- 2 Selecione .
- 3 Insira o texto da nota.
- 4 Selecione **Concluído**.

## ➤ Visualizar uma nota

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Notas**.
- 2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Enquanto visualiza uma nota, utilize as seguintes opções:

- Para apagar a nota, selecione  → .
- Para alterar a cor do plano de fundo, selecione  → .
- Para proteger a nota de exclusão acidental, selecione  → .
- Para imprimir a nota via Wi-Fi ou USB, selecione  → . Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para enviar o documento, selecione  → .

## Nota digital

Aprenda a criar notas a mão livre.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Nota digital**.
- 2 Selecione .
- 3 Crie uma nota à mão livre com as seguintes ferramentas:

| Ferramentas                                                                         | Função                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Inserir texto.                            |
|  | Escrever ou desenhar na tela.             |
|  | Apagar marcas da caneta.                  |
|  | Alterar as configurações das ferramentas. |
|  | Desfaz sua última ação.                   |
|  | Refaz sua última ação.                    |

- 4 Ao terminar, selecione **Concluído**.

# Conectividade

## Conexões USB

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados.



Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando dados. Ao fazer isso, pode resultar em perda de dados ou danos ao aparelho.



Para melhores resultados, conecte o cabo USB cable diretamente à porta USB do computador. Transferência de dados pode falhar ao utilizar um hub USB.

### › Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung.



O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.

2 Transferir arquivos entre seu aparelho e o computador. Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

## ➤ Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

- 1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- 2 Conecte o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

## ➤ Conectar como dispositivo de mídia

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

- 1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- 2 Toque a parte superior direita da barra de sistemas para abrir o painel de notificações.
- 3 Selecione **Conectado como um dispositivo de armazenamento externo** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
- 4 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.



Antes de desconectar o aparelho do computador, remova o dispositivo de armazenamento em massa de forma segura. Senão você perderá dados armazenados em seu aparelho ou danificará seu aparelho.

## ➤ Conectar como dispositivo de câmera

Você pode conectar seu aparelho a um computador como uma câmera e acessar o diretório de arquivos em seu aparelho.



Utilize o modo de conexão USB quando o computador não suportar o protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver USB para seu aparelho instalado.

- 1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

- 2 Toque a parte superior direita da barra de sistemas para abrir o painel de notificações.
- 3 Selecione **Conectado como um dispositivo de armazenamento externo** → **Câmera (PTP)**.
- 4 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

## Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu aparelho e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

### ▶ Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Configurações** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.



A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

### ▶ Ativar e conectar a uma rede Wi-Fi

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Wi-Fi**.  
Seu aparelho pesquisa por pontos de acesso Wi-Fi disponíveis automaticamente.
- 2 Selecione um AP.
- 3 Insira a senha para o ponto de acesso (se necessário).
- 4 Selecione **Conectar**.

## ➤ Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede**.
- 2 Insira um SSID para o PA e selecione um tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança selecionado e depois selecione **Salvar**.

## ➤ Conectar a uma rede Wi-Fi com uma configuração protegida

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para usar esse método, seu ponto de acesso Wi-Fi deve ter um botão WPS.

### Conecte com um botão WPS

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecione um ponto de acesso como uma rede protegida e depois selecione **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Selecione o menu suspenso **WPS**.
- 4 Selecione **Botão** → **Conectar**.
- 5 Pressione o Botão WPS dentro de 2 minutos.

### Conecte com um PIN WPS

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecione um ponto de acesso como uma rede protegida e depois selecione **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Selecione o menu suspenso **WPS**.

- 4 Selecione **PIN do ponto de acesso** para inserir um PIN WPS no AP ou selecione **PIN deste dispositivo** para utilizar um PIN WPS em seu aparelho.
- 5 Selecione **Conectar**.
- 6 No AP, pressione o botão WPS ou insira o PIN do seu aparelho.

## ► Defina as configurações estáticas do IP

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecione uma rede → **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Selecione o menu suspenso **Definições IP**.
- 4 Selecione **Estático**.
- 5 Altere as configurações de IP.
- 6 Selecione **Conectar**.

## ► Personalizar as configurações Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado**.
- 2 Altere as seguintes opções:

| Opção                                 | Função                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notificação de rede                   | Define o aparelho para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível. |
| Manter Wi-Fi ligado durante suspensão | Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.                              |
| Endereço MAC                          | Visualiza o endereço MAC.                                                                 |
| Endereço IP                           | Exibe o endereço IP.                                                                      |

## Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

### ► Conectar seu aparelho a outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Mais...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Arraste o botão **Wi-Fi Direct** para a direita e depois selecione **OK**.
- 3 Selecione **Pesquisar**.
- 4 Selecione um dispositivo.  
Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

### ► Enviar dados via Wi-Fi

- 1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.
- 2 Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.  
 O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.
- 3 Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

### ► Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, eles são salvos automaticamente em seu aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

## AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.



- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos em alguns aparelhos DLNA certificados.
- Compartilhar arquivos de mídia pode falhar dependendo do tipo de conexão de rede.

### › Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos

- 1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Meu dispositivo**.
- 3 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
- 4 Selecione uma player.  
A reprodução iniciará do player selecionado.
- 5 Controle a reprodução com as teclas de seu aparelho.

### › Reproduza um arquivo de outro aparelho em seu aparelho

- 1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare**.  
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
- 2 Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.
- 3 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
- 4 Controle a reprodução com as teclas de seu aparelho.

## ➤ Reproduz um arquivo de um dispositivo em outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare**.  
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
- 2 Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.
- 3 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione uma player.  
A reprodução iniciará do player selecionado.
- 6 Controle a reprodução com as teclas de seu aparelho.

## ➤ Definir as configurações para compartilhar arquivos de mídia.

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de mídia de seu aparelho, você deve ativar o compartilhamento de mídia.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **AllShare** → .
- 2 Altere as seguintes opções:

| Opção                     | Função                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor de mídia | Insere um nome de servidor de mídia para seu dispositivo.                         |
| Compartilhar mídia        | Define para compartilhar seus vídeos, imagens ou músicas com outros dispositivos. |
| Rede com ponto de acesso  | Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA.                    |

| Opção                                | Função                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Transferência de outros dispositivos | Define quando aceitar a transferência de dados de outros dispositivos.            |
| Memória padrão                       | Selecione um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados. |

## Compartilhar rede

Aprenda a compartilhar a rede de seu aparelho com outros dispositivos.

### ► Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

Aprenda a utilizar seu aparelho como ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos.



Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Mais...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar o compartilhamento de rede via Wi-Fi.
- 3 Selecione **Config. ponto de acesso Wi-Fi** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

| Opção        | Função                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SSID de rede | Edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos. |
| Segurança    | Seleciona um tipo de segurança.                                             |

- 4 Selecione **Salvar**.

- 5 Em outro dispositivo, localize o nome de seu aparelho e conecte a sua rede.

## > Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

Aprenda a utilizar seu aparelho como um modem ao fazer conexão USB com um computador.

- 1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- 2 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Mais...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar o compartilhamento de rede via USB.  
Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.



O método de compartilhamento pode variar dependendo do sistema operacional do computador.

## > Compartilhar a rede de seu aparelho via Bluetooth

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Mais...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 1 Selecione **Ancoragem Bluetooth** para ativar a rede de compartilhamento via Bluetooth.
- 2 Em outro dispositivo, encontre e pareie o seu dispositivo. Certifique-se de que você tenha ativado a função Bluetooth feature e a configuração de visibilidade.

# Bluetooth

Aprenda a trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos via Bluetooth.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão, interceptação ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

## ► Ativar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Configurações** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

## ► Encontrar e parear com outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
- 2 Selecione um dispositivo.
- 3 Selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Alternativamente, insira uma senha Bluetooth e selecione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a conexão ou inserir a mesma senha, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

## ► Enviar dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.
  - 2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.
-  O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.
- 3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

## ► Receber dados via Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Bluetooth** e depois selecione a caixa de verificação ao lado do seu dispositivo.
-  Para selecionar a duração de tempo que seu dispositivo ficará visível, selecione  → **Tempo limite visível**.
- 2 Quando solicitado, selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth ou insira a senha Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
  - 3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

## GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização e utilizar funções adicionais GPS.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.

 Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

 Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

### ➤ Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Serviços de Localização**.

2 Altere as seguintes opções:

| Opção                   | Função                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizar redes sem fios | Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.<br> Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis. |
| Use satélites GPS       | Defina par usar satélites GPS para encontrar sua localização.                                                                                                                                                                |

| Opção                      | Função                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local e pesquisa do Google | Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google. |

## Conexões VPN

Aprenda a criar redes virtuais privadas (VPNs) e conectar-se a elas seguramente na internet.



- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza de qual informação inserir, pergunte ao seu administrador de VPN.
- Para utilizar essa função, você deverá ativar a função bloqueio de tela.

### > Definir um perfil de VPN

1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Mais...** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

| Opção                  | Função                             |
|------------------------|------------------------------------|
| Nome                   | Insira um nome de servidor VPN.    |
| Tipo                   | Seleciona um tipo de VPN.          |
| Endereço do servidor   | Insere o endereço do servidor VPN. |
| L2TP secreto           | Insere a senha secreta L2TP.       |
| Identificador do IPSec | Insere um nome de usuário.         |

| Opção                            | Função                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código pré-compartilhado IPSec   | Insere a chave de segurança pré-compartilhada.                                                                                                                                       |
| Certificado de usuário do IPSec  | Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.                      |
| Certificado CA IPSec             | Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet. |
| Certificado do servidor de IPSec | Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.                      |
| Criptografia PPP (MPPE)          | Define para codificar dados antes de enviá-los para o servidor VPN.                                                                                                                  |
| Mostrar opções avançadas         | Define para alterar as configurações avançadas de rede.                                                                                                                              |



As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

## › Conectar a uma rede privada

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Mais...** → **VPN**.
- 2 Selecione uma rede particular para conectar.
- 3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

# Ferramentas

## Alarme

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

### > Configurar um novo alarme

1 Na lista de aplicações, selecione **Alarme**.

2 Selecione **+**.

3 Defina os detalhes do alarme.

4 Ao terminar, selecione **Concluído**.



Para desativar um alarme, selecione o ícone do relógio ao lado do alarme. Para apagar um alarme, selecione **🗑**.

### > Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, selecione **🔴** e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.
- Para silenciar o alarme pelo período da soneca, selecione **🕒** e depois deslize seu dedo para fora o círculo grande.

## Calculadora

Aprenda a executar cálculos com seu aparelho.

### › Executar um cálculo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
  - 2 Utilize as teclas da tela para executar operações básicas.
-  Gire o aparelho para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se você não ativou a tela para girar quando você vira o aparelho, selecione  → **Calculadora científica**.

### › Ver o histórico

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
- 2 Execute um cálculo.
- 3 Selecione  para ocultar o teclado da calculadora. O histórico é exibido.

## Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet ou e-mail.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Downloads**.
- 2 Selecione uma categoria de download.
- 3 Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.  
Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e depois selecione .

## Meus arquivos

Aprenda a acessar vários tipos de arquivos salvos em seu aparelho.

### ▶ Formatos de arquivos suportados

Seu aparelho suporta os seguintes formatos de arquivo:

| Tipo   | Formato                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagem | bmp, gif, jpg, png                                                                 |
| Vídeo  | 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm                                   |
| Música | mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy |
| Som    | wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy                                |
| Outros | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar      |



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

## ➤ Visualizar um arquivo

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
- 2 Selecione uma pasta.
  - Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
  - Para voltar a tela de Espera, selecione .
- 3 Selecione um arquivo.

Na lista de pastas, acesse as seguintes opções:

- Para pesquisar por arquivos salvos em seu aparelho, selecione .
- Para visualizar os arquivos em forma de miniaturas, selecione .
- Para criar pastas para gerenciar arquivos, selecione .
- Para alterar as configurações do gerenciador de arquivos, selecione  → **Configurações**.
- Para organizar arquivos ou pastas, selecione o menu suspenso **Nome** e selecione uma opção.
- Para enviar um arquivo, selecione a caixa de verificação e selecione .
- Para copiar ou mover arquivos para outra pasta, selecione as caixas de verificação e selecione  ou .
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione as caixas de verificação e selecione .
- Para alterar o nome de um arquivo, selecione a caixa de verificação e selecione  → **Renomear**.
- Para visualizar detalhes de arquivos, selecione a caixa de verificação e selecione  → **Detalhes**.

## Polaris Office

Aprenda a criar ou visualizar documentos em seu aparelho.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu operadora de serviços ou país

## › Criar um novo documento

1 Na lista de aplicações, selecione **Polaris Office**.



Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.

2 Selecione **Novo arquivo** → um tipo de documento.

3 Selecione um modelo (se necessário).

4 Criar um documento.

5 Ao terminar, selecione

6 Insira um nome para o documento e selecione um local de memória para salvar o documento e depois selecione **Salvar**.

## › Abra um documento

1 Na lista de aplicações, selecione **Polaris Office**.

2 Selecione **Local Storage** → um arquivo de documento. Para abrir um arquivo recentemente utilizado, selecione um arquivo em **Arquivos novos**.

3 Ver o documento

Na visualização de documento, acesse as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os ou selecione Aumentar/Diminuir → uma opção. Você também pode selecionar → uma opção.
- Para abrir a barra de edição, selecione
- Para iniciar uma exibição de imagens num arquivo de PowerPoint, selecione Toque a tela para mover para o próximo arquivo. Selecione para sair da exibição de imagens.
- Para pesquisar um texto, selecione

- Para utilizar opções adicionais com o documento, selecione .



As opções disponíveis podem variar de acordo com o tipo de documento ou orientação do aparelho.

## › Gerenciar documento online

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Polaris Office**.
- 2 Selecione **Web Storage** → **Adicionar conta**.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha para acessar sua conta e, em seguida, selecione **OK**.
- 4 Visualize e gerencie seus documentos no servidor.

## Pesquisa

Aprenda como pesquisar dados em seu aparelho ou obter informações na internet.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Pesquisa**.
- 2 Insira uma palavra-chave e selecione .  
Para pesquisar dados por voz, selecione  e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.
- 3 Selecione um resultado de pesquisa.

## Kit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo sua operadora de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar disponível mas nomeada de uma outra maneira. Abra a lista de aplicações e selecione **Kit do SIM**.

## Gerenciador de tarefas

Com o Gerenciador de tarefas, você pode visualizar aplicações abertas e informações de memória.

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Gerenciador de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:

| Opção             | Função                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ativar aplicações | Exibe aplicações abertas.                                                                |
| Baixado           | Exibe a quantidade total de memória utilizada por aplicações instaladas em seu aparelho. |
| Gerenciando RAM   | Verifica e gerencia a memória RAM de seu aparelho.                                       |
| Armazenamento     | Exibe a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.             |
| Ajuda             | Exibe informações sobre a utilização do gerenciador de tarefas.                          |

## Horário mundial

Aprenda a ver as horas em outras regiões e definir horários mundiais para aparecer em seu visor.

- 1 Abra a lista de aplicações e selecione **Horário mundial** → .
- 2 Insira o nome da cidade ou selecione um do globo.
- 3 Selecione .



Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

# Configurações

## Acessar as opções de configuração

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações**.
- 2 Selecione uma categoria e depois selecione uma opção.

### Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um PA Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

### Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

## Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis:** define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Definir o limite de dados móveis:** define um limite de dados para o aparelho.
- **Ciclo de uso dos dados:** personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Para utilizar mais opções, selecione .

- **Dados em roaming:** define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restr. dados seg. plano:** definido para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.

- **Exibir uso do Wi-Fi:** definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.

## Mais...

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

### › Modo Offline

Ativa o Modo voo para desabilitar todas as funções wireless functions de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

### › Kies via Wi-Fi

Conecte seu aparelho ao Samsung Kies via Wi-Fi.

### › VPN

Define e gerencia redes virtuais privadas (VPN)

### › Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB:** define seu dispositivo como modem sem fio ao fazer uma conexão USB com um computador.
- **Roteador Wi-Fi:** define para utilizar seu aparelho como ponto de acesso sem fio por outros dispositivos.
- **Config. ponto de acesso Wi-Fi:** altera as configurações de rede do seu ponto de acesso.
- **Ancoragem Bluetooth:** ativa a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda:** visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

## › Wi-Fi Direct

Ativa a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

## › Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** define para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso:** selecione um nome de ponto de acesso (APN) para redes móveis. Você pode adicionar ou editar APNs. Para zerar as configurações de sua APN para o padrão de fábrica, selecione  → **Restaurar padrão**.
- **Modo de rede:** seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede:**
  - **Pesquisar redes:** pesquisa e seleciona uma rede.
  - **Seleção automática:** define o aparelho a selecionar a primeira rede disponível.

## Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume:** ajusta o volume para vários tipos de som em seu aparelho.
- **Intensidade:** ajusta a intensidade da vibração.
- **Modo silencioso:** ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do aparelho, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Toque do telefone:** seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Notificações padrão:** selecione um toque de chamada para alertá-lo de seus eventos.
- **Som e vibração:** Define o aparelho para vibrar e tocar ao receber chamadas.
- **Tons de teclas:** define o aparelho a reproduzir um som quando você insere números na tela de discagem.

- **Sons dos toques:** define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio de tela:** define o aparelho a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Vibrar ao tocar na tela:** define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.

## Visor

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo em seu aparelho.

- **Fundo da tela principal:** selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
- **Papel de parede da tela de bloqueio:** selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Texto de ajuda:** define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Modo de tela:** seleciona um modo de exibição.
- **Rotação automática da tela:** define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Início rápido:** seleciona uma aplicação para iniciar com o atalho de início rápido. O ícone do atalho vai mudar de acordo com a aplicação que você especificar.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Estilo da fonte:** altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho de fonte:** altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Ajuste automático de energia:** Defina para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Calibração horizontal:** calibra o acelerômetro para ajustar o eixo horizontal do aparelho para melhor reconhecimento de movimento.

## Controle de energia

Altera as configurações para o Modo economia de energia.

- **Usar economia de energia personalizada:** define para ativar o Modo economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Configurações de economia de energia personalizada:**
  - **Econ. energia ativada:** seleciona um nível de energia em que o tablet mudará automaticamente para o Modo economia de energia.
  - **Desativar Wi-Fi:** desativa a função Wi-Fi quando o aparelho não estiver conectado com o roteador Wi-Fi AP.
  - **Desativar Bluetooth:** desativa a função Bluetooth quando não estiver em uso.
  - **Desativar GPS:** desativa a função GPS quando não estiver em uso.
  - **Desativar a sincronização:** desativa a sincronização quando o aparelho não estiver sincronizando com o servidor da internet.
  - **Brilho:** define para ajustar o nível de brilho para o Modo economia de energia.
  - **Brilho:** ajusta o nível de brilho para o Modo economia de energia.
  - **Duração da luz de fundo:** seleciona o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Aprenda economia de energia:** visualize informações sobre a economia de energia da bateria.

## Armazenamento

Visualize informação de memória de seu aparelho e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.



Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.



A capacidade disponível atual da memória interna, é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

## Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

## Aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

## Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

## Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Local e pesquisa do Google:** define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

## Segurança

Altera as configurações de segurança de seu aparelho.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.

- **Codificar dispositivo:** define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.



Carregue a bateria antes dessa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar cartão SD:**

- **Codificar cartão SD:** define para codificar arquivos salvos no cartão de memória.
- **Criptografia completa:** define para coificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
- **Excluir arquivos multimídia:** define para codificar todos os arquivos exceto arquivos multimídia em seu cartão de memória.



Se você restaurar seu aparelho para o parão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa função antes de zerar seu aparelho.

- **Alerta de alteração SIM:** ativa a função Encontrar meu aparelho.
- **Destinatários msg. alerta:** adiciona destinatários que receberão mensagens de alerta de seu aparelho perdido ou roubado.
- **Controles remotos:** defina para permitir o controle de seu aparelho remotamente via internet quando seu aparelho for perdido ou roubado.
- **Página da SamsungDive :** acessa o site do SamsungDive para registrar sua conta da Samsung.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM:** define o bloqueio do cartão SIM ou USIM. Para utilizar seu aparelho com o cartão SIM ou USIM, você deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM:** altera o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

- **Tornar senhas visíveis:** define para exibir suas senhas conforme digitadas.
- **Administradores de dispositivo:** visualiza os administradores aprovados para seu aparelho. Você pode ativar os administradores do aparelho para aplicar novas regras em seu aparelho.
- **Fontes desconhecidas:** define o aparelho para instalar aplicações baixadas de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá instalar aplicações baixadas apenas do Play Store.
- **Credenciais confiáveis:** define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização de suas aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo:** instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Limpar credenciais:** apaga credenciais do aparelho e zera a senha.

## Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

### › Idioma

Selecione um idioma de exibição.

### › Padrão

Selecione um método de entrada de texto.

### › Digitação do Google Voice

Ativa a função do Google para inserir texto por voz. Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione .

- **Selecionar idiomas de entrada:** seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofensivas:** define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.

## › Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione .

- **Entrada de texto:** selecione idiomas de entrada para utilizar com o teclado.
- **XT9:** ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões.
- **Configurações avançadas de XT9:** altera as configurações avançadas para o modo XT9 e configura seu próprio dicionário.
- **Ponto final automático:** define o dispositivo para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Som ao pressionar as teclas:** define o dispositivo para reproduzir um som ao pressionar uma tecla.
- **Maiúscula e Minúscula automática:** define letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
- **Entrada de voz:** ativa a função Comando de voz para inserir texto por voz.
- **Configurações de escrita à mão:** define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.
- **Tutorial:** visualiza o tutorial para utilização do teclado Swype.

## › Swype

Para alterar as configurações do teclado Swype, selecione .

- **Selecione o método de entrada:** seleciona um tipo de teclado.
- **Como usar o Swype:** exibe informações sobre a utilização do teclado Swype.
- **Dicionário pessoal:** configure seu próprio dicionário. As palavras em seu dicionário aparecerão como sugestões para suas entradas de texto.
- **Preferências:**
  - **Ativar áudio:** define um alerta audível ao tocar uma palavra que não tenha sugestões alternativas duas vezes.
  - **Vibrar ao pressionar:** define o aparelho para vibrar ao pressionar uma tecla.

- **Mostrar sugestões:** define o aparelho a exibir dicas automaticamente pelas suas ações quando disponível.
- **Espaçamento autom.:** define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.:** define letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
- **Mostrar traço completo:** define para exibir os traços de seu dedo no teclado.
- **Sugestão de palavra:** define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.
- **Velocidade vs. precisão:** defina a proporção entre velocidade e precisão das sugestões do Swype.
- **Redef. dicionário do Swype:** apaga as palavras que você adicionou no dicionário.
- **Versão:** exibe informações da versão.
- **Opções de Idioma:** seleciona idiomas de entrada para utilizar com o teclado.

## ➤ Pesquisa de voz

- **Idioma:** seleciona um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **SafeSearch:** define o aparelho para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz..
- **Bloquear palavras ofensivas:** oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.

## › Saída de texto-para-fala

- **Mecanismo de TTS preferido:** seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙️.
- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo.
- **Modo de condução:** ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para detalhes de eventos.
- **Configurações de modo de condução:** define aplicações para utilizar no Modo condução.

## › Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

## Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** define ou edita sua cota reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente:** define para restaurar seus dados e aplicações quando você precisar reinstalar uma aplicação.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

## Ancorar

**Som do dock:** define o aparelho a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.

## Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu aparelho.



Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas:** define para receber informações do tempo pela rede e atualiza a data e a hora automaticamente.
- **Fuso horário automático:** define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Definir data:** defina a hora atual manualmente.
- **Definir horas:** define a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário..
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Selecionar formato de data:** define um formato de data.

## Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade para a interface e funções do aparelho.

- **TalkBack:** ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho de fonte:** altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.

- **Tec. liga/desl. encerra chamadas.:** configura o aparelho para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Início.
- **Rotação automática da tela:** define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Falar senhas:** define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atraso do manter pressionado:** defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Instalar scripts da Web:** define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.

## Movimento

Altera as configurações que controlam o reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Ativação do movimento:** defina o reconhecimento de movimento.
- **Incline para zoom:** definido para aumentar ou diminuir o zoom em imagens da pasta Galeria ou Multimídia ou de páginas da internet.
- **Deite para editar:** define para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.

## Opções do desenvolvedor

Altera as configurações desta função.

- **Depuração de USB:** ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento:** visualiza o desenvolvimento de ID do seu aparelho.
- **Localizações simuladas:** permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste.

- **Senha de backup da área de trabalho:** define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Modo expresso:** define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Mostrar local do ponteiro:** define para exibir as coordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar toques:** define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Exibir atualizações de tela:** define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Exibir uso da CPU:** define para listar todos os processos ativos.
- **Força renderização da GPU:** define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Escala de anim.da janela:** selecione uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição:** selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Não manter atividades:** configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano:** define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs:** define o aparelho para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

## Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.



Você pode baixar e instalar atualizações do serviço firmware over-the-air (FOTA). Para verificar atualizações de firmware, selecione **Atualização de sistema** → **Atualizar**.

# Solução de problemas

**Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:**

| Mensagem | Tente isto para resolver o problema:                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senha    | Quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.                                                                                                                      |
| PIN      | Ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu <b>Bloqueio do cartão SIM</b> . |
| PUK      | Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.                                                 |
| PIN2     | Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.                                                                         |

**Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.**

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

## O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

## Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu aparelho opera normalmente mas um programa específico estiver travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 10 a 15 segundos.

Se isto não resolver o problema, restaure o aparelho para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

## As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## **As chamadas efetuadas não são conectadas**

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## **As chamadas recebidas não são conectadas**

- Certifique-se de que seu aparelho está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## **As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada**

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

## **A qualidade do áudio está baixa**

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## **Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada**

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## **O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.**

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar a usar o aparelho.

## **A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.**

Se a bateria deixar de carregar completamente, você precisará substituí-la por uma nova. Leve seu aparelho à Autorizada Samsung mais próxima.

## **Seu aparelho parece quente ao tocar**

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.

## **Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera**

Seu aparelho possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

## **Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música**

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu aparelho por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu

aparelho.

- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu aparelho suporta o tipo de arquivo.

### **O outro dispositivo Bluetooth não é localizado**

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

### **A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador**

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que você possui o Samsung Kies 2,0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

# Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

## Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

**Não utilize extensões ou tomadas danificadas.**

**Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo**

**Não entorte ou danifique o fio do carregador**

**Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas**

**Não coloque o carregador em curto.**

**Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto**

**Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante**

**Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.**

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

### **Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado**

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para o seu aparelho. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar aparelhos usados.
- Nunca coloque baterias ou tablet dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure o aparelho. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

## Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas.
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Nunca use um carregador que esteja danificado.

## Eliminação correta deste produto



- Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

## Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu aparelho em áreas restritas

### Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

### Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

### Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza equipamentos médicos, contate o fabricante do equipamento antes de utilizar seu aparelho para determinar se o equipamento será afetado pelas frequências de rádio emitidas pelo aparelho.

## **Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.**

A frequência de rádio emitida pelo seu aparelho pode interferir em alguns aparelhos auditivos. Antes de utilizar seu aparelho, contate o fabricante para determinar se seu aparelho de ouvido será afetado pelas frequências de rádio emitidas pelo aparelho ou não.

## **Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos**

- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

## **Desligue seu aparelho quando estiver em um avião**

Seu aparelho pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

## **Seu aparelho pode interferir em equipamentos automotivos**

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

## **Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de dispositivos móveis enquanto estiver dirigindo.**

. Nunca use seu dispositivo enquanto dirige, isso é proibido por lei.

## **Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho**

### **Mantenha seu aparelho seco**

- Umidade e líquidos podem danificar circuitos eletrônicos ou algumas partes de seu aparelho.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.

- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

### **Não utilize ou armazene seu aparelho em áreas de alta concentração de poeira ou materiais flutuantes**

Poeira ou materiais estranhos podem causar mau funcionamento do seu aparelho ou resultar em incêndio ou choque elétrico.

### **Guarde seu aparelho somente em superfícies planas.**

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

### **Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -5 °C a 35 °C**

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80°C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre 0 °C a 45 °C.

### **Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares**

Seu aparelho pode ser arranhado ou ter mau funcionamento.

### **Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos**

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu aparelho entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

### **Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão**

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

### **Não derrube ou cause impactos em seu aparelho**

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento.

## **Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido**

A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

## **Se seu aparelho tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.**

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

## **Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes**

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

## **Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos**

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

## **Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador**

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.

## **Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante**

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.

- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

## **4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).**

## **0800-124-421 (Demais regiões)**

### **Não morda ou sugue o aparelho**

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo adequadamente.

### **Não coloque o aparelho ou os acessórios fornecidos dentro dos olhos, orelhas ou boca**

Ao fazer isso, pode haver sufocamento ou ferimentos graves.

### **Ao falar no aparelho:**

- Fale diretamente no microfone.
- Não toque na antena interna do aparelho. Isso pode causar redução da qualidade de chamada ou fazer com que o aparelho emita níveis de energia de radiofrequência involuntários.

### **Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido**



- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos à audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

## **Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.**

- Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e em outras pessoas.
- Certifique-se de que o cabo não fique enrolado em seus braços ou em objetos próximos a ele.

## **Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho**

Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do tablet. Se seu tablet precisar de reparos, leve-o a uma Autorizada Samsung.

## **Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.**

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu aparelho, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

## **Ao limpar o aparelho:**

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa ou borracha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

## **Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada**

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

## **Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.**

## **Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o aparelho em lugares públicos.**

## **Não permita que crianças utilizem o aparelho**

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

## **Instale aparelhos móveis e equipamentos com cuidado.**

- Certifique-se de que quaisquer aparelhos ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

## **Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu aparelho**

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu aparelho pode danificá-lo ou anular sua garantia.

## **Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado**

- Não remova um cartão enquanto o aparelho transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

## **Assegure o acesso a serviços de emergência**

Chamadas de emergência a partir de seu aparelho podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

## **Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança**

- Enquanto utiliza seu aparelho, certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de quaisquer dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.
- Leia cuidadosamente a tela de permissões ao baixar aplicações. Seja bastante cuidadoso com aplicações que tem acesso a várias funções ou a uma quantidade significativa de informações pessoais.
- Verifique suas contas regularmente para evitar uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar qualquer sinal de mau uso de suas informações pessoais, contate sua operadora de serviços para apagar ou alterar suas informações de conta.
- Em caso de perda ou roubo do aparelho, troque as senhas de suas contas para proteger seus dados pessoais.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie seu aparelho com um padrão, senha ou PIN.

## **Não distribua material de direitos autorais protegidos.**

Não distribua materiais de direitos autorais protegidos sem a permissão dos proprietários do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais.

O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

## Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para aparelhos móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa específica de Absorção (Specific Absorption Rate – SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o aparelho transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de aparelho seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante a exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de aparelhos móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

## Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada

e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem estar diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário



*Agência Nacional de Telecomunicações*

Homologação Anatel 2995-11-0953



(01)07892509057226

World Wide Web

<http://www.samsung.com.br>

<http://www.anatel.gov.br>

Português (BR). 07/2012.Rev. 1.0